Bedienungsanleitung

1. Status „Herunterfahren“: Drücken Sie fünf Sekunden lang auf die Bluetooth-Taste → Das blaue Licht leuchtet und blinkt vier Mal. Drücken Sie weitere 2 Sekunden auf die Taste → Status „Pairing“: Das rote und blaue Licht blinkt abwechselnd
    1) Suche → Das blaue Licht blinkt schnell vier Mal → Stand-by
    2) Nach weniger als eine Minute nach der Suche → Stand-by
2. Stand-by-Modus: Das blaue Licht blinkt alle drei Sekunden schnell drei Mal. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Bluetooth-Taste → Bluetooth wird heruntergefahren und das rote Licht blinkt schnell vier Mal
3. Call-In-Modus
    1) Drücken Sie ein Mal auf die Bluetooth-Taste → Anruf beantworten
    2) Drücken Sie drei Sekunden lang auf die Bluetooth-Taste → Anruf ablehnen
4. Gesprächsmodus: Das blaue Licht blinkt während des Gesprächs alle drei Sekunden schnell vier Mal. Drücken Sie ein Mal auf die Bluetooth-Taste, um das Gespräch zu beenden
5. Sniff- und Hold-Modus: Das blaue Licht blinkt alle drei Sekunden schnell ein Mal.
6. Shutdown: Drücken Sie drei Sekunden lang auf die Bluetooth-Taste. Das rote Licht blinkt vier Mal → Shutdown
7. Niedriger Batteriestatus: Das rote Licht blinkt schnell drei Mal. Mit dem Kopfhörer ist ein „Beep“ zu hören.
8. Drücken Sie im Betriebsmodus wiederholt kurz auf ⏮ oder ⏭, um die Lautstärke einzustellen
9. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Leuchte konstant.
10. Einführung zum Pairing:

Mit dem Pairing können Bluetooth-Geräte miteinander verbunden werden. Dadurch wird eine permanente und sichere Verbindung zwischen ihren Geräten hergestellt. Diese können dann schnell und ohne Passwort auf Bluetooth-Dienstleistungen zugreifen.

Das Pairing-Standardpasswort ist 0000 und im internen Speicher gespeichert. In der Regel wird das Passwort 0000 benötigt, damit Nutzer dieses Headset mit Bluetooth oder anderen Geräten verbinden können, was jedoch von spezifischen Einstellungen der zu koppelnden Geräte abhängt. Bitte lesen Sie bezüglich des Bluetooth-Passwortes im entsprechenden Kapitel des Handbuchs nach.
Nachdem dieses Headset erfolgreich mit einem mobilen Gerät gekoppelt wurde, können Sie mit Ihrem Headphone eine Telefonnummer wählen oder einen Anruf beantworten. Miteinander gekoppelte Geräte behalten ihren gekoppelten Status bei, auch wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
. Eines der Geräte wird heruntergefahren.
. Eines der Geräte wird getrennt oder angehalten.
. Eines oder beide Geräte werden neu gestartet.

Hinweise

1. Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung und Speicherung der Inhalte dieser Bedienungsanleitung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers ist unzulässig.
2. Wir haben unser Bestes getan, damit diese Bedienungsanleitung korrekt und vollständig ist, aber wir können keine Garantie übernehmen, dass es nicht zu Fehlern oder Auslassungen gekommen ist. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.
3. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Verbesserungen des Produkts vor.
4. In keinem Fall übernehmen wir die Verantwortung für den Verlust von Daten oder Einkommen oder besondere, versehentliche, zufällige oder Folgeschäden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise für einen sicheren und leistungsstarken Betrieb Ihres Geräts.

- Stoßen Sie das Gerät nicht stark an.
- Bringen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln oder Chemikalien in Berührung.
- Schützen Sie den Player vor starken Magnetfeldern.
- Schützen Sie den Player vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Demontieren, reparieren und verändern Sie den Player nicht.
- Verwenden Sie Player und Ohrhörer nicht beim Radfahren, Motorradfahren oder Autofahren, um Gefahren zu vermeiden.
- Regeln Sie die Lautstärke des Players auf ein verträgliches Maß herunter, um Hörschäden zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien, Batterien und das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit umweltgerecht.

Vor Erstgebrauch

Tastenbelegung

1. ⏮: Zurück zur vorherigen Option oder Datei.
2. ⏭: Weiter zur nächsten Option oder Datei.
3. ⏯: Wiedergabe/Stopp, im Menü Bestätigungstaste. Zum Ein- und Ausschalten des Players Taste gedrückt halten.
4. Touchscreen:
   4.1 Wischen von links nach rechts: nächste Seite im Hauptmenü oder Wiedergabemenü aufrufen.
   4.2 Wischen von rechts nach links: vorherige Seite im Hauptmenü aufrufen oder eine Ebene aufwärts in anderen Menüs.
   4.3 Aufwärts und abwärts wischen: umschalten.
   4.4 Antippen: Bestätigung.

Tastendruck

Aktion	Beschreibung
Kurz drücken	Taste kürzer als 1.2 Sekunden drücken
Länger drücken	Taste länger als 1.2 Sekunden drücken
Gedrückt halten	Taste gedrückt halten

Hinweis: Generell wird eine Taste kurz gedrückt, außer wenn anderweitig gefordert.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Wiedergabetaste gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten.
Der Player schaltet sich automatisch aus, wenn die von Ihnen eingestellte Abschaltzeit erreicht wird.
Hinweis: Diese Funktion haben Sie nicht, wenn der Player am PC angeschlossen ist oder geladen wird.

Akku schwach
Ist die Kapazität des Akkus schwach, so wird dies auf dem Player angezeigt und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Laden Sie den Player, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
Das Ladegerät muss einen Ausgang von 300 mA haben.

Anschluss am PC

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows XP/Vista/2000/ME/98 (Treiber erforderlich)/Mac OS 10
CPU: Pentium 133 MHz oder höher
Interner Speicher: 32 MB oder höher
Freie Kapazität Festplatte: 100 MB oder höher
Videokarte: 640x480 oder höher, Farbe (16-Bit)
USB-Port

Anschluss am PC

Bei Anschluss des Players über USB-Kabel am PC erfolgt Anzeige als Wechsellaufwerk. Kopieren Sie Dateien wie gewöhnlich.

Hauptmenü

Folgende Hauptmenüs werden nach dem Einschalten des Players angezeigt:

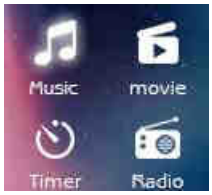

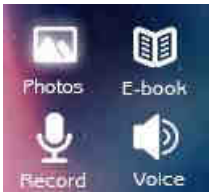

Musik

Wählen Sie Music. Drücken Sie ⏯ oder tippen Sie auf das Musiksymbol.
Fortsetzung der Wiedergabe und Hintergrundmusik werden unterstützt. Die Wiedergabe ab dem letzten Stopp wird nur in der Wiedergabeliste unterstützt; Hintergrundmusik kann während der Bildwiedergabe verwendet werden.

Listenmenü im Musik-Hauptmenü

Mit ⏮ und ⏭ oder wischen nach oben und unten schalten Sie um. Mit ⏯ oder Antippen des Bildschirms rufen Sie eine Option auf.
Zu den Optionen gehören: Alle Titel, Interpret, Album, Genre und Wiedergabeliste.
Alle Titel: Alle gespeicherten Musiklisten werden angezeigt.
Interpret: Die Interpreten aller Titel werden alphabetisch geordnet.
Album: Die Alben werden alphabetisch geordnet.
Genre: Die Anzeige erfolgt nach dem Genre der heruntergeladenen Musik.

Musikwiedergabemenü

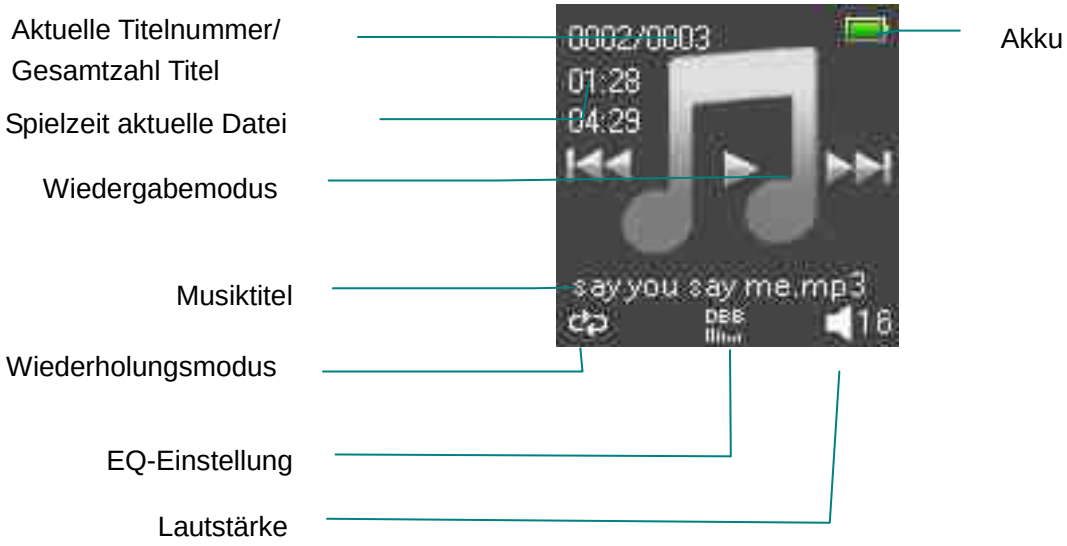

Mit ⏯ oder Antippen des Bildschirms schalten Sie zwischen Wiedergabe und Pause um. Mit ⏮ und ⏭ springen Sie zur vorherigen oder nächsten Datei. Halten Sie ⏮ oder ⏭ für den schnellen Rücklauf bzw. Vorlauf gedrückt.
Wischen Sie aufwärts oder abwärts, um die Lautstärkeeinstellung aufzurufen. Mit ⏮ und ⏭ stellen Sie die Lautstärke im Bereich 0-31 ein.
Wischen Sie während der Wiedergabe von links nach rechts, um die Lautstärkeeinstellung zu verlassen. Wischen Sie von rechts nach links, um im Menü eine Ebene nach oben zu navigieren.

Optionen im Musikmenü

1. Wischen Sie während der Wiedergabe oder im Stoppmodus von links nach rechts, um das Musik-Untermenü aufzurufen. Die Optionen sind Wiedergabemodus, EQ-Einstellungen und Löschen.

2. Mit ⏮ und ⏭ durchlaufen Sie die Menüpunkte. Mit ⏯ oder Antippen des Bildschirms bestätigen Sie. Wischen Sie von rechts nach links, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

3. Erfolgt während der Videowiedergabe für 30 Sekunden keine Aktion, so kehrt das System zur Musikwiedergabe oder in den Stoppmodus zurück. Im Stoppmodus kehrt der Player nicht in das Stoppmenü zurück, selbst wenn es zur automatischen Abschaltung kommt.

Untermenü (Wiedergabe)

Wiedergabemodus: Wählen Sie den Wiedergabemodus mit „Musik von…, Wiederholung, Zufallswiedergabe und Wiederholt Lesen“, Sie erhalten folgende Anzeigen:

- „...Alle Titel, ...Interpret, ...Album, ...Genre“ wird nach Auswahl von „Musik von…“ angezeigt. Mit ⏮ und ⏭ durchlaufen Sie die Menüpunkte und die Option wird mit ⏯ bestätigt. Ist „Alle Titel“ gewählt, so werden alle Titel in der Wiedergabeliste gespielt. Ist „Interpret“ gewählt, so werden alle Titel des Interpreten gespielt. Wischen Sie von rechts nach links, um in das vorherige Menü zurückzukehren.
- Wählen Sie die Wiedergabe mit „Wiederholung aus, 1 wiederholen, Alle wiederholen und Anspielen“. Nach der Auswahl von „Wiederholung aus“ erfolgt die Wiedergabe aller Titel in der Wiederliste einmal. Nach der Auswahl von „1 wiederholen“ wird der aktuelle Titel ständig wiederholt. Nach der Auswahl von „Alle wiederholen“ werden alle Titel in der aktuellen Wiedergabeliste ständig wiederholt. Nach der Auswahl von „Anspielen“ wird jeder Titel für 10 Sekunden angespielt.
- Wählen Sie „Zufallswiedergabe“. Wählen Sie einen beliebigen Titel als ersten Titel, danach werden alle Titel in zufälliger Reihenfolge einmal gespielt.
- Wählen Sie „Wiederholt Lesen, Anzahl Wiederholungen und Intervall“. Nach der Auswahl von „Wiederholt Lesen“ begibt sich das System in das Musikwiedergabemenü zurück und Punkt A (Startpunkt der Wiederholungsschleife) wird oben rechts im Display angezeigt. Mit ⏭ und der Bestätigung der Zeit ist der Startpunkt der Wiederholungsschleife festgelegt und Punkt B (Endpunkt der Wiederholungsschleife) wird angezeigt. Drücken Sie erneut ⏭ zur Auswahl der Endzeit. Nach Festlegung von A und B und der Anzahl der Wiederholungen sowie des Intervalls erfolgt das wiederholte Lesen mit Intervallen von 0-10.

EQ-Einstellung: Hier wählen Sie die „EQ-Einstellung“:

Nach dem Aufrufen des Menüs werden „Aus, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Klassik, Elektronische Musik und Benutzerdefiniert“ angezeigt.

Video

Mit ⏯ rufen Sie die Dateiliste auf. Mit ⏮ und ⏭ durchlaufen Sie die Dateien. Mit ⏯ rufen Sie das Videowiedergabemenü zur Auswahl der Dateien auf.
Die Fortsetzung der Wiedergabe wird unterstützt.

Menüoptionen

Wischen Sie während der Wiedergabe oder im Stoppmodus von links nach rechts, um das Optionsmenü aufzurufen. Während der Videowiedergabe wird die Hintergrundmusik unterbrochen. Im Optionsmenü können Helligkeit, Wiederholung, Löschen und Wiedergabeliste erstellen aufgerufen werden.

. Helligkeit: Mit ⏯ rufen Sie die Helligkeitseinstellung auf und mit ⏮ und ⏭ nehmen Sie die Einstellung im Bereich 0-11 vor. Mit ⏯ bestätigen Sie.

. Wiederholung: Mit ⏯ rufen Sie den Wiederholungsmodus auf, hier stehen Ihnen „Wiederholung aus, 1 wiederholen und Alle wiederholen“ zur Verfügung.
I Wiederholung aus: Alle Videos werden einmal nacheinander abgespielt.
II 1 wiederholen: Das aktuelle Video wird ständig wiederholt.
III Alle wiederholen: Alle Videos in der Wiedergabeliste werden wiederholt.

. Löschen: Aktuelles Video löschen.

Timer

Das Timermenü hat folgende Optionen:
1. Stoppuhr: Mit ⏯ starten Sie die Zeitnahme (bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Millisekunden) und mit erneutem Tastendruck auf ⏯ wird die Zeitnahme beendet. Mit ⏮ oder ⏭ können bis zu 3 Stoppzeiten gespeichert werden. Wischen Sie von links nach rechts, um die Stoppuhr zurückzusetzen und wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.
2. Weckalarmmenü: „Weckalarm (Aus/Ein), Zeit Weckalarm, Wiederholung Weckalarm, Musik für Weckalarm und Lautstärke Weckalarm“ stehen zur Verfügung.

. Weckalarm (Ein/Aus): „Weckalarm (Ein/Aus)“ wird angezeigt. Mit ⏮ und ⏭ wählen Sie und mit ⏯ bestätigen Sie die Aktivierung/Deaktivierung des Weckalarms.

. Zeit Weckalarm: Mit ⏮ und ⏭ stellen Sie die Stunden und Minuten ein. Wischen Sie von links nach rechts, um zwischen HH, MM und AM/PM umzuschalten. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.

. Wiederholung Weckalarm: Mit ⏮ und ⏭ durchlaufen Sie die Optionen Einmal, Täglich und Werktags, mit ⏯ bestätigen Sie. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.

. Musik für Weckalarm: Mit ⏮ und ⏭ wählen Sie zwischen „Summer und Musik im Speicher“. Der Summer ist die Standardeinstellung des Players, Musik im Speicher sind die gespeicherten Audiodateien.

. Lautstärke Weckalarm: Die Lautstärke kann im Bereich 0-31 eingestellt werden.

Radio

Senderspeicher: Es können bis zu 30 Senderspeicher belegt werden.
Favoritensender: Es können bis zu 30 Favoritensender eingestellt werden.
Manuelle Sendersuche: Mit ⏯ rufen Sie die manuelle Sendersuche auf, mit ⏮ und ⏭ suchen Sie die Sender. Wischen Sie von links nach rechts, um das Untermenü nach der Senderwahl aufzurufen. Wählen Sie „Sender speichern“ und dann einen freien Senderspeicher. Drücken Sie ⏯ zur Bestätigung. Der Sender ist nun unter dem entsprechenden Senderspeicher abgelegt.
Automatische Sendersuche: Mit ⏯ rufen Sie die automatische Sendersuche auf, die Suche beginnt nach Bestätigung mit „Ja“. Bei Auswahl von „Nein“ kehren Sie in das Optionsmenü zurück.

Radiomenü
Manuelle Sendersuche: Mit ⏮ und ⏭ nehmen Sie die Feinabstimmung vor. Halten Sie ⏮ oder ⏭ gedrückt, um den vorherigen oder nächsten Sender zu suchen.
Wischen Sie von links nach rechts, um das Optionsmenü aufzurufen. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.

Optionsmenü
UKW-Aufnahme starten: Mit ⏯ starten Sie die Aufnahme vom UKW-Radio.
Sender speichern: Ist ein Sender eingestellt, so drücken Sie ⏯, um ihn zu speichern.
Senderspeicher löschen: Mit ⏯ rufen Sie die Liste der Senderspeicher auf. Mit ⏮ oder ⏭ wählen Sie einen Senderspeicher, mit ⏯ löschen Sie ihn. Zuvor beantworten Sie „Senderspeicher xx löschen?” mit „Ja“ oder „Nein“.
Automatische Sendersuche: Mit ⏯ kehren Sie nach der Auswahl einer Option zur automatischen Sendersuche zurück. Nach der Sendersuche werden alle aufgefundenen Sender automatisch gespeichert und im Display wird 01 angezeigt. Suchen Sie weitere Sender und speichern Sie sie entsprechend der laufenden Nummer. Nach erfolgreicher Speicherung aller gewünschten Sender schalten Sie mit ⏯ um.
Frequenzbereich: Normalband 87,5 MHz-108,00 MHz
Japanband 76,00 MHz-90,00 MHz

Fotos

Mit ⏯ rufen Sie die Fotoliste auf:

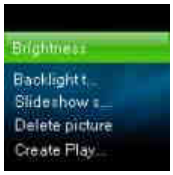

Wischen Sie von links nach rechts, um das Optionsmenü aufzurufen.

Mit ⏯ durchlaufen Sie die Fotos, mit erneutem Tastendruck auf ⏯ schalten Sie zwischen der Diashow und der manuellen Anzeige um. Mit ⏮/⏭ springen Sie jeweils ein Bild zurück oder weiter. Wischen Sie von links nach rechts, um das Optionsmenü aufzurufen. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.

Menüoptionen:
Untermenü: Helligkeit, Timer Hintergrundbeleuchtung, Diashow, Bild löschen, Wiedergabeliste erstellen. Außer für den Timer der Hintergrundbeleuchtung und die Diashow entsprechen die Funktionen den zuvor beschriebenen Menüoptionen.

Timer Hintergrundbeleuchtung: Ihnen stehen 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden oder Immer an zur Verfügung. Mit ⏮ oder ⏭ durchlaufen Sie die Optionen, mit ⏯ bestätigen Sie. Wischen Sie von rechts nach links, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Diashow: Ihnen stehen „Intervall, Wiederholung, Zufallswiedergabe und Miniaturbildmodus“ zur Verfügung. Das Intervall zwischen den Dias kann zwischen 2 und 30 Sekunden gewählt werden. Mit „Ein/Aus“ wählen Sie die Wiederholung oder Zufallswiedergabe.

E-Book

Mit ⏯ rufen Sie die E-Book Textdateiliste auf.

Mit ⏯ öffnen Sie die Dateiliste, die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtzahl der Seiten der Datei wird angezeigt. Mit ⏮ oder ⏭ blättern Sie um. Während des Lesens schalten Sie mit ⏯ zwischen automatischem und manuellem Umblättern um. Wischen Sie von links nach rechts, um das Untermenü aufzurufen.

Manuelles Umblättern

Automatisches Umblättern

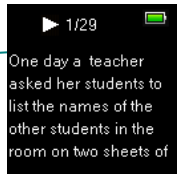

Menüoptionen
Wischen Sie von links nach rechts, um im Untermenü Dateiliste die Optionen Automatisches Intervall Umblättern und E-Book löschen aufzurufen.

Automatisches Intervall Umblättern: Hier stellen Sie das Intervall zwischen 2 und 30 Sekunden ein.

Wischen Sie von links nach rechts, um das Untermenü 2 Text lesen aufzurufen. Hier stehen Ihnen die Optionen Automatisches Intervall Umblättern, E-Book löschen, Lesezeichen wählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen und Seite wählen zur Verfügung. Je Textdatei werden bis zu 16 Lesezeichen unterstützt.

Seite wählen: Mit ⏮ oder ⏭ durchlaufen Sie die Liste der **Seitenzahlen** aufwärts und abwärts, mit ⏯ wählen Sie die Seitenzahl. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen.

Aufnahme

Aufnahmemenü

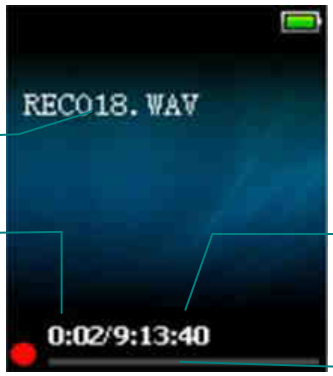

Aktueller Dateiname

Aufnahmedauer

Verbleibende Aufnahmezeit

Fortschrittsbalken
verbleibende Aufnahmezeit

Mit ⏯ starten/unterbrechen/beenden Sie die Aufnahme. Wischen Sie von rechts nach links, um die Funktion zu verlassen, wählen Sie „Ja/Nein“ zum Speichern oder Verwerfen der aktuellen Aufnahme und Rückkehr in das Optionsmenü.

Menüoptionen

Im Pausemodus und bei schwachem Akku speichert das System die Aufnahme automatisch und kehrt zur Aufnahmefunktion zurück.
Ist der Speicher voll, so wird „Speicher voll!“ angezeigt.

Mit ⏯ rufen Sie die Menüoptionen im Aufnahmemenü auf, diese sind Sprachaufnahme starten, Aufnahmeformat und Aufnahmeeinstellungen.

Sprachaufnahme starten: Mit ⏯ rufen Sie das Aufnahmemenü auf und starten Sie die Sprachaufnahme.

Aufnahmeformat: Als Aufnahmeformat stehen MP3 und WAV zur Verfügung.

Aufnahmeeinstellungen: Es stehen „Aufnahme Bitrate, AVR-Modus, Aufnahmeprofil“ zur Verfügung. Als Bitrate können im WAV-Format 512 kbit/s, 768 kbit/s, 1024 kbit/s, 1536 kbit/s (MP3-Format: 32 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s) gewählt werden.
Normalmodus und AVR-Modus können gewählt werden. Der AVR-Modus unterstützt die sprachgesteuerte Aufnahme. Ist die Sprache für einen bestimmten Zeitraum zu leise, so wird die Aufnahme unterbrochen. Die Aufnahme wird fortgesetzt, sobald die Lautstärke wieder den Grenzwert übersteigt. Zum Aufnahmeprofil gehören Allgemeines Profil, Eisenbahn, Meeting und Entfernt.

Wiedergabe

Aufnahmedateien und Musik können wiedergegeben werden.

Schrittmesser

Mit ⏯ oder Antippen des Schrittmessersymbols auf dem Bildschirm wählen Sie das Hauptmenü.

Drücken Sie ⏮ oder ⏭ oder wischen Sie aufwärts oder abwärts zum Umschalten, dann drücken Sie ⏯ oder Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Option zu wählen.
Als Menüoptionen stehen Schrittzählung starten, Einstellung und Verzeichnisse zur Verfügung.

Schrittzählung starten:
Mit ⏯ rufen Sie Schrittzählung starten auf, das Menü wird angezeigt und die Schrittzählung beginnt. Anzahl Schritte, Entfernung, Verbrauchte Kalorien und Zeit werden angezeigt.

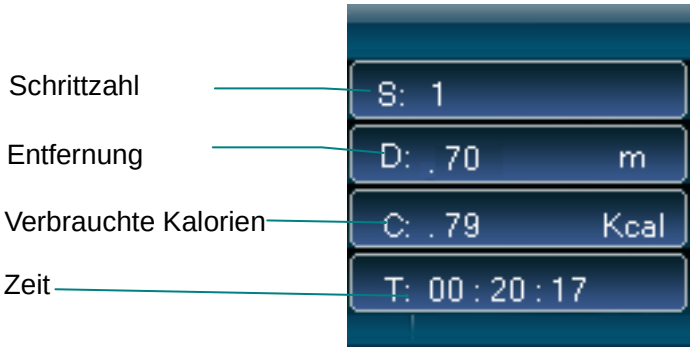

Einstellung: „Modus, Schrittlänge und Gewicht“ werden angezeigt. In diesem Modus kann Laufen, Joggen und Gehen gewählt werden. Die Schrittlänge kann auf 20 bis 200 cm eingestellt werden, das Gewicht zwischen 20 und 250 kg.
Verzeichnisse: Die letzten Einträge können aufgerufen werden.

Kalender

Mit ⏯ rufen Sie das Kalendermenü auf.
Wischen Sie von links nach rechts, um zwischen Tag, Monat und Jahr umzuschalten, mit ⏮ oder ⏭ bestätigen Sie.

Bluetooth

Bluetooth-Hauptmenü:

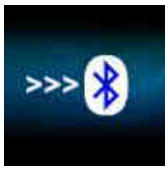

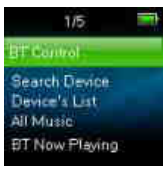

Menüoptionen

Mit ⏮ und ⏭ rufen Sie das Bluetooth-Menü auf und durchlaufen Sie die Dateien, mit ⏯ wählen Sie die Option. Wählen Sie zwischen „Bluetooth ein/aus", „Gerät suchen", „Geräteliste", „Alle Titel" und „Musikwiedergabe".

Bluetooth ein/aus: Mit ⏯ rufen Sie die Bluetooth-Funktion auf, mit ⏮ und ⏭ wählen Sie aus.

Gerät suchen: Mit ⏯ rufen Sie die Funktion auf, das Suchmenü wird angezeigt. Die Suche kann im Hintergrund durchgeführt werden.

Geräteliste: Mit ⏯ rufen Sie die Funktion auf. Mit ⏯ wählen Sie das Gerät und rufen Sie das Gerätemenü auf. Die Funktionen werden entsprechend dem aktuellen Status angezeigt.

Ist der aktuelle Gerätestatus „Verfügbar", so kann die „Kopplung" vorgenommen werden.

Ist der aktuelle Gerätestatus „Gekoppelt", so kann mit dem Gerät „Verbunden" werden. Nach erfolgreicher Verbindung kann das Wiedergabemenü des Geräts angezeigt werden.

Ist der aktuelle Gerätestatus „Verbunden", so kann die Verbindung getrennt werden.

Alle Titel: Mit ⏯ zeigen Sie das Verzeichnis aller Titel an, mit ⏯ wählen Sie den wiederzugebenden Titel.

Musikwiedergabe: Sind die Geräte verbunden, so rufen Sie mit ⏯ das Musikmenü zur Musikwiedergabe auf.

Einstellungen

1. Timer-Abschaltung: Bereich 1-99 Minuten, Schritte 1 Minute.

2. Displayeinstellungen: Helligkeit, Uhrzeit, Timer Hintergrundbeleuchtung, Bildschirmschoner, Einschaltzeit und Tastensperre.

Helligkeit: Bereich 0-11.

Uhrzeit: Es stehen 4 Anzeigemodi für die Uhrzeit zur Verfügung.

Timer Hintergrundbeleuchtung: Wird innerhalb der voreingestellten Zeit keine Taste gedrückt, so schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Als Optionen stehen 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und Immer an zur Verfügung.

Der Timer für die Hintergrundbeleuchtung ist in folgenden Menüs ungültig: 1) Videoplayer, 2) E-Book, 3) USB-Verbindung.

Bildschirmschoner: Als Optionen stehen Keiner, Digitaluhr und Bildschirm aus zur Verfügung.

Bildschirmschoner aufheben: Bereich 1-99 Sekunden, Schritte 1 Sekunde.

Tastensperre: Bereich 1 -99 Sekunden, Schritte 1 Sekunde.

3. Datum und Uhrzeit: Hier stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein.
Wischen Sie von links nach rechts, um zwischen Sekunden, Minuten, Stunden, Tagesdatum, Monat und Jahr umzuschalten. Mit ⏮ oder ⏭ stellen Sie den Wert ein, mit ⏯ speichern Sie. Wischen Sie von rechts nach links, um das Einstellungsmenü zu verlassen.
4. Diashow: Wie Fotomenü.
5. Sprache: Folgende Sprachen werden unterstützt: Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Arabisch, Hebräisch, Thai, Bahasa, Indonesisch und Griechisch.
6. Informationen: Informationen zum Player, Speicherkapazität und unterstützte Dateien werden angezeigt.
Informationen zum Player: Modell, Software-Version und unterstützte Seiten werden angezeigt.
Speicherkapazität: Freie Speicherkapazität, Gesamtspeicherkapazität und Anzahl Titel, Bilder und Videos werden angezeigt.
Unterstützte Dateien: Die unterstützten Musik-, Bild- und Videoformate werden angezeigt.
7. Über: Rechtliche Informationen zum Player werden angezeigt.
8. Kalibrierung: Mit ⏯ rufen Sie die Bildschirmkalibrierung auf, dann tippen Sie auf den Kalibrierungspunkt zum Einstellen der Position.
9. Rückstellung: Hier stellen Sie den Player zu den Standard-Werkseinstellungen zurück (Helligkeit Hintergrundbeleuchtung, Bildschirmschoner, Dauer Hintergrundbeleuchtung, Abschaltzeit, Lautstärke sowie weitere Optionen; die aktuelle Wiedergabe im Hintergrund wird nicht unterbrochen). Wurde die Uhrzeit eingestellt, so wird diese durch die Rückstellung zu den Werkseinstellungen nicht beeinflusst.
10. Formatieren: Der integrierte Speicher kann nicht formatiert werden. Externe Speicher formatieren Sie mit Tastendruck auf ⏯, dann ⏮ oder ⏭ zur Auswahl des Speichers und ⏯ zur Bestätigung.

Störungsbehebung

Mediaplayer funktioniert nicht oder keine Bildschirmanzeige.
-Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Gerät lässt sich nicht einschalten.
-Akku erschöpft.
Dateien können nicht heruntergeladen werden.
-Überprüfen Sie den Anschluss am USB-Port des Computers und das USB-Kabel.
-Formatieren Sie den Mediaplayer.

www.difrnce.com

Wenden Sie sich direkt an unseren Support unter

0031 (0) 348409371